



INSTRUKCJA MONTAŻU WKŁADÓW KOMINOWYCH

TEL: 46 811 48 10

FAX: 46 811 48 15


KOM: +48 535-842-471

E-MAIL: biuro@pwl-system.pl

WWW.PWL-SYSTEM.PL


KROK 1.

Przed montażem wkładu kominowego należy latarką wziernikiem sprawdzić drożność komina murowanego oraz jego przekrój. W razie wystąpienia nieregularnych występow lub wypływow zaprawy betonowej należy je zniwelować.

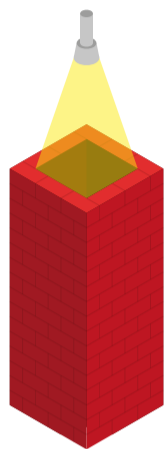


KROK 2.

Zaznaczyć i wykonać otwór pod wyczystkę z odskraplaczem i trójnik przyłączeniowy. Otwór powinien znajdować się na takiej wysokości, aby jak najprościej podłączyć wyjście spalin z kotła.

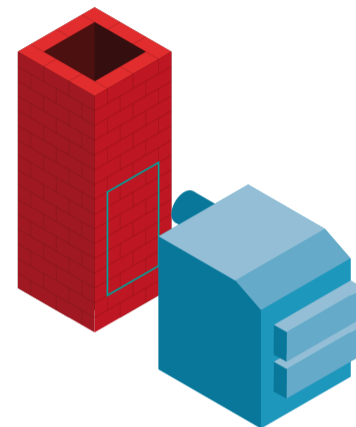


KROK 3.

W wykonany otwór należy wsunąć wyczystkę wraz z trójnikiem.

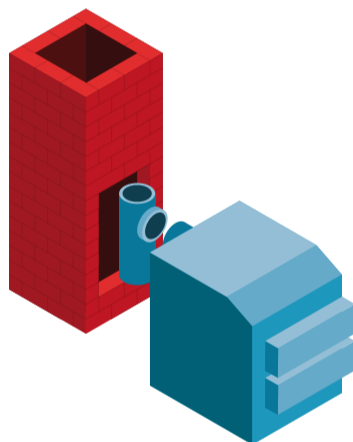


KROK 4.

Najlepiej, aby oś rury pionowej trójnika znajdowała się mniej więcej po środku szybu komina, a króciec trójnika i wyczystki wystawał na zewnątrz komina.

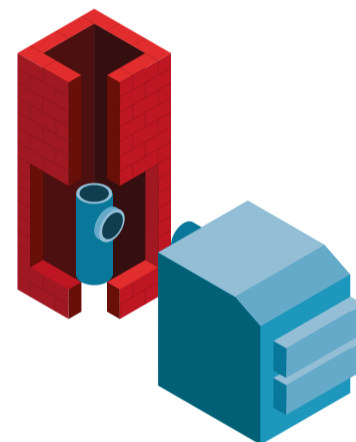


KROK 5.

Po zamontowaniu wyczystki z odskraplaczem i trójnika należy przystąpić do montażu odcinków prostych komina. Montaż należy wykonać z dachu budynku opuszczając rury w dół na linie.

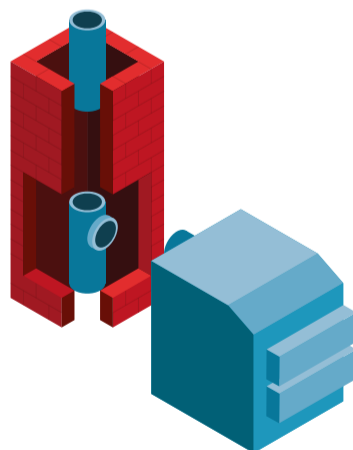


KROK 6.

Ostatnia z rur powinna kończyć się na równi z kominem gdyż umożliwia to i ułatwia montaż płyty kominowej i daszka.

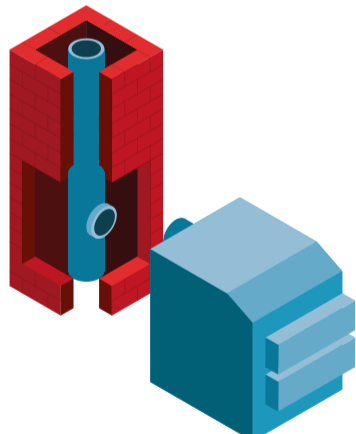

KROK 7.

Po zamontowaniu wkładu kominowego należy podłączyć rurkę odprowadzającą kondensat na zewnątrz komina, a także zamontować płytę kominową, daszek oraz dekiel wyczystki.

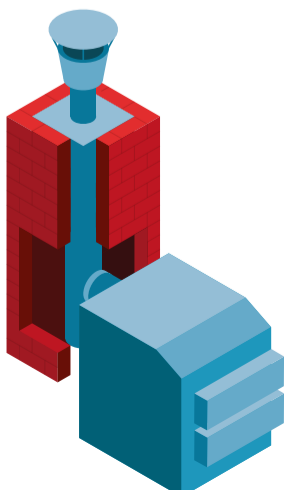

KROK 8.

Po wykonaniu wszystkich czynności należy zamurować otwór wykonany wstępnie pod montaż wyczystki i trójnika, a także podłączyć króciec pieca oraz piec do komina, po czym wykonać wstępny rozruch kotła.

